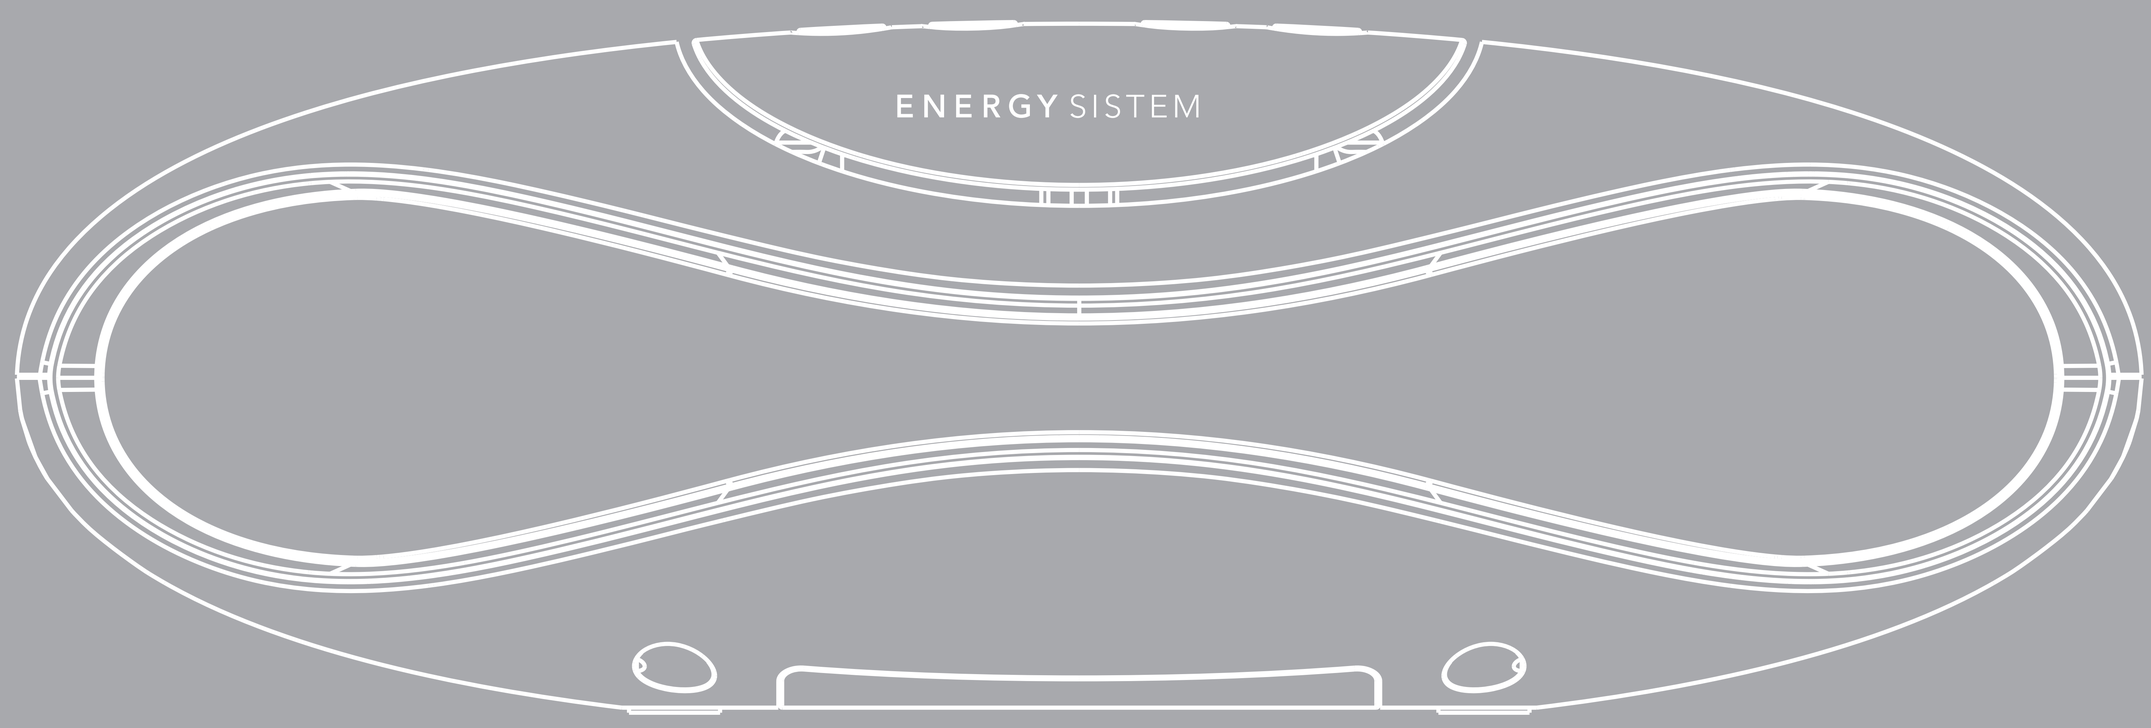

Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

- Energy Sistem® te agradece la compra de Energy™ Music Box Z220 Sport. Deseamos que lo disfrutes.

  Lleva tu música hasta el extremo. Siente la libertad. Sin cables, sin ataduras. Escucha la radio y tus MP3 favoritos desde tu memoria USB, tarjetas SDHC o incluso tu reproductor de siempre. Batería de litio recargable para llenar todo tu ritmo de Energy.

  Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy™ Music Box Z220 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantén tu Energy™ Music Box Z220 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.
- Asegúrate de mantener tu Energy™ Music Box Z220 apagado cuando no esté en uso.
- Recarga la batería del Energy™ Music Box Z220 cuando se agote completamente.
- No interrumpas el proceso de recarga de la batería del Energy™ Music Box Z220 hasta que se haya recargado completamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Reproduce archivos MP3 desde tarjetas SD/SDHC/MMC con capacidad de hasta 64 GB.
- Decodificador USB: reproduce archivos MP3 desde memoria flash USB con capacidad de hasta 64 GB.
- Altavoces 2.0 con sistema de realce acústico.
- Potencia de salida total (RMS): 6 W.
- Respuesta en frecuencia: 90 Hz ~ 20 KHz.
- Relación señal/ruido: >80 dB.
- Función radio FM.
- Entrada "line-in" de 3.5 mm.
- Batería de litio recargable.
- Cargador de batería USB.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy™ Music Box Z220 Sport.
- Batería de litio recargable.
- Cable de audio: 3.5mm.
- Cable USB 2.0 para cargar la batería.
- Funda de transporte.
- Manual de usuario.

PRESENTACIÓN GENERAL

1. Salida para auriculares.
2. “Line in”: Entrada de línea.
3. Puerto para tarjetas SD/MMC.
4. Puerto de recarga de batería.
5. Luces de indicación de estado: LED’s.
6. Puerto USB.
7. Interruptor de encendido / apagado.
8. Cubierta de la batería.
9. MODE.
10. Reproducción / pausa.
11. Retroceso / Volumen -.
12. Avance / Volumen +.

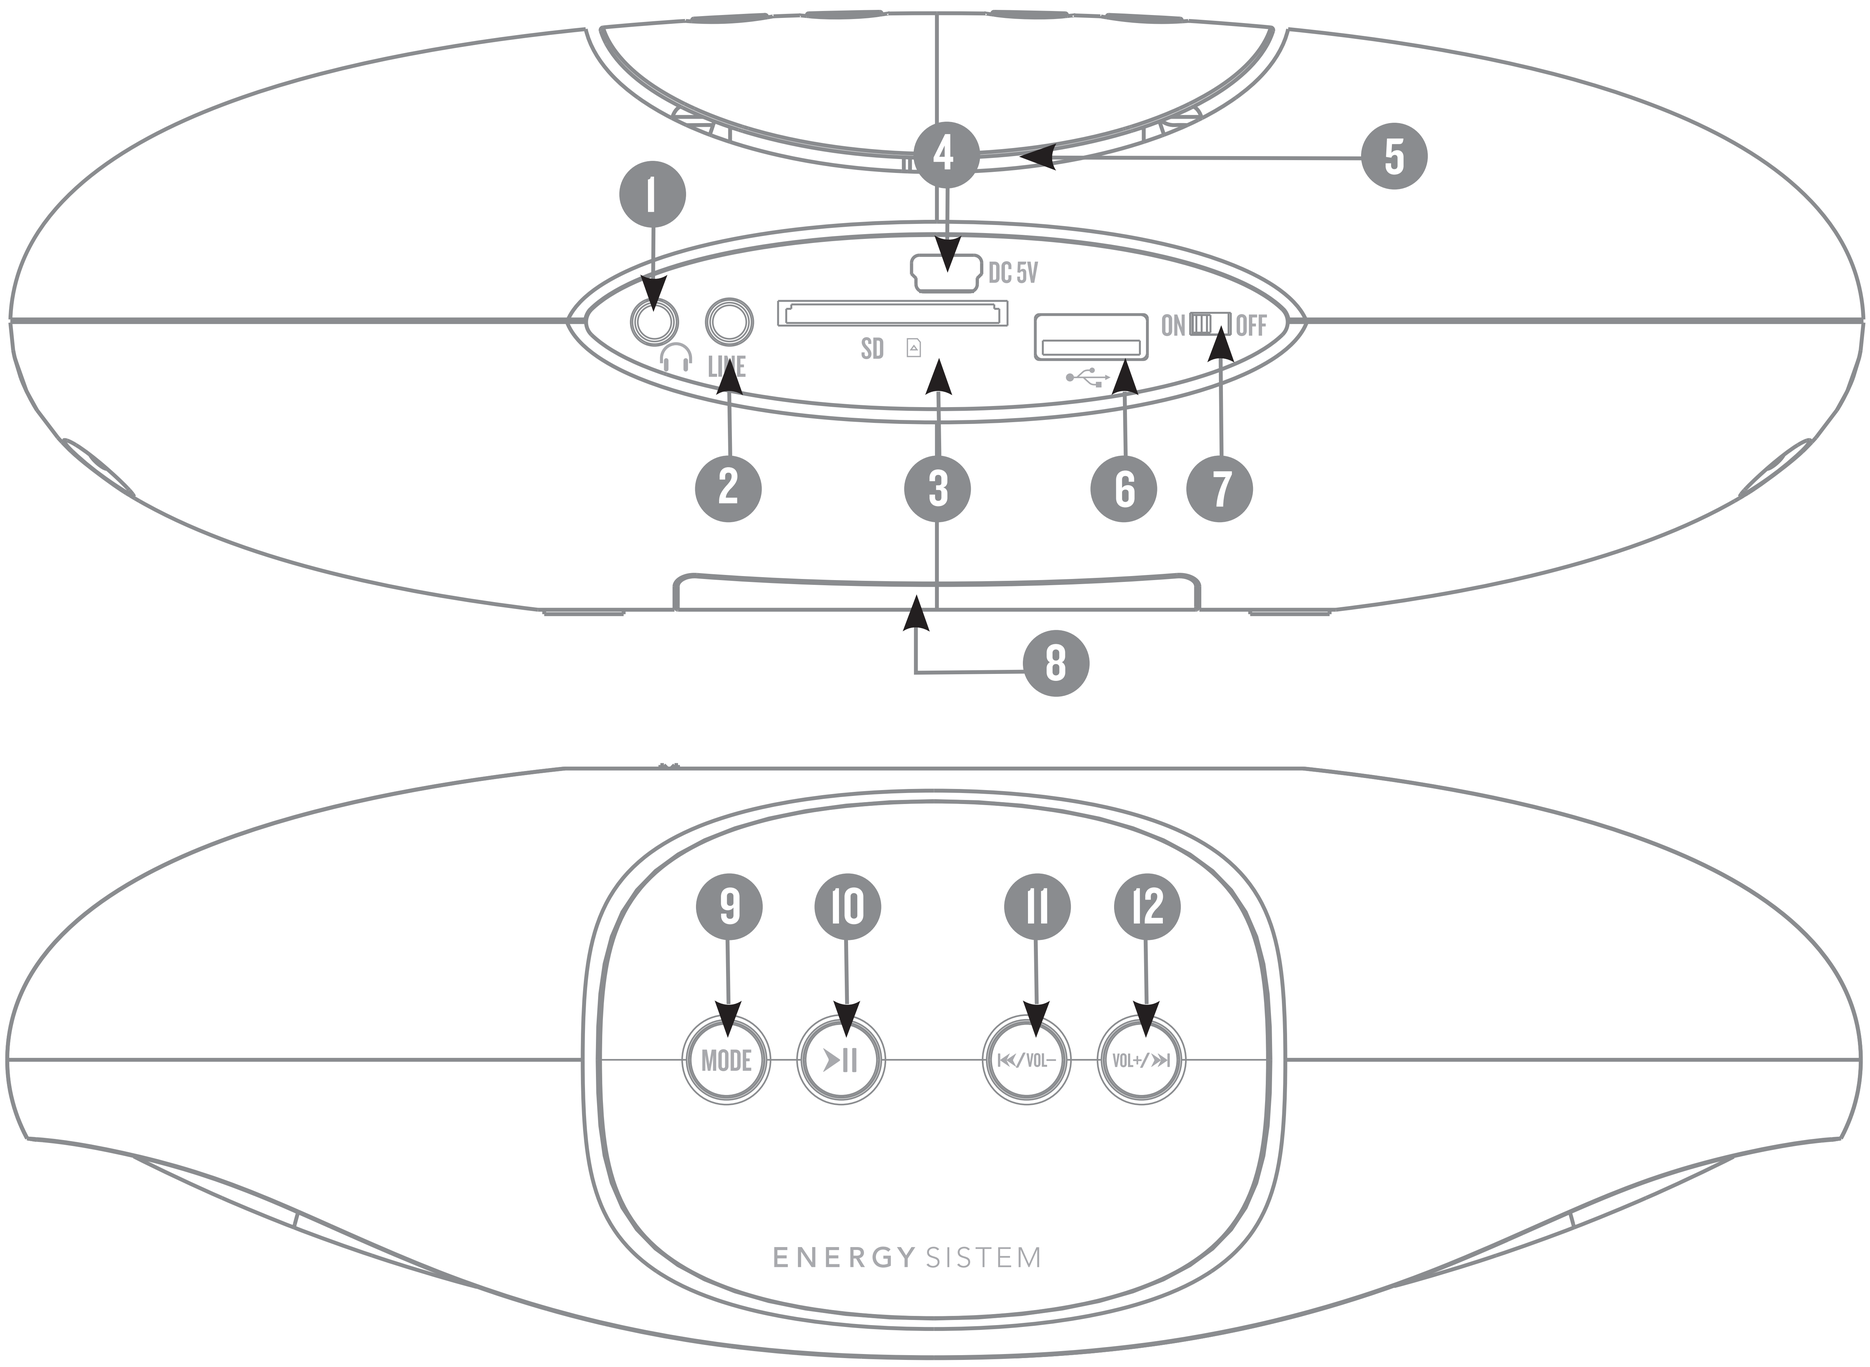

RECARGA DE LA BATERÍA

Instala la batería de litio BL-5C universal en la parte trasera del Energy™ Music Box Z220 (8) haciendo coincidir los pines de conexión y cierra la cubierta de la batería.

Para recargar la batería, apaga el dispositivo Energy™ Music Box Z220 y conecta el extremo mini USB del cable USB proporcionado, en el puerto de recarga de batería (4). Conecta el otro extremo en un puerto USB libre de tu ordenador o de otro dispositivo de carga por USB.

Durante el proceso de recarga, el indicador de luz (LED) de color rojo parpadeará (5). Cuando la batería se haya cargado completamente, el sistema detendrá automáticamente el proceso de carga y el LED de color rojo se apagará.

Enciende el Energy™ Music Box Z220 mediante el interruptor de encendido / apagado (7) y comienza a disfrutar.

Cuando la batería se esté agotando el LED rojo parpadeará repetidamente. A partir de ese momento, se recomienda recargar la batería.

NOTA IMPORTANTE: Para mantener la batería en buenas condiciones, se recomienda encarecidamente no cargar la batería hasta que se haya agotado completamente o el LED rojo comience a parpadear. Del mismo modo, no interrumpir el proceso de carga hasta que la batería esté completamente cargada, con el indicador de luz roja apagado.

FUNCIONES GENERALES

El Energy™ Music Box Z220 reproduce archivos en formato MP3 desde tarjetas de memoria SD/MMC o memorias externas USB. También puedes escuchar la radio con él o incluso conectar un reproductor de audio externo (como por ejemplo un reproductor de MP3 o un ordenador portátil) y amplificar el sonido en sus altavoces, gracias a la entrada de línea (2).

Durante la reproducción de la función radio FM, “line-in”, la reproducción de archivos MP3 a través de memoria externa USB o tarjetas de memoria SD/MMC, el LED de color azul (5) se mantendrá encendido de forma intermitente.

Para seleccionar entre las diferentes funciones, pulsa el botón MODE (9). Esto seleccionará entre las funciones disponibles de los dispositivos conectados: USB, Radio FM, “line-in” y SD/MMC.

FUNCIÓN RADIO FM

Para usar la función radio, en primer lugar es necesario realizar una sintonización de canales que quedará almacenada para posteriormente seleccionar entre canales. No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, o se modifique la sintonía de la emisora deseada.

Para realizar dicha sintonización de canales de radio, pulsa y mantén pulsado el botón MODE (9) durante 3 segundos. Esto almacenará todas las emisoras encontradas en la memoria interna del dispositivo. Esta operación puede tardar unos minutos.

Para seleccionar entre las distintas emisoras, tan solo pulsa los botones de avance (I2) o retroceso (II). Las emisoras irán apareciendo en el mismo orden en el que fueron almacenadas.

NOTA: Si deseas mejorar la calidad de recepción de las emisoras de radio, conecta el cable de de recarga USB, haciendo la función de antena receptora.

FUNCIÓN “LINE-IN”

Para usar la reproducción de “line-in”, conecta un extremo del cable de audio suministrado, en la línea de entrada (2), y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, un ordenador portátil, una mini cadena, etc.

En reproducción de “line-in”, el Energy™ Music Box Z220 se encuentra en modo altavoces, de tal forma que lo que se reproduzca en el dispositivo reproductor externo se escuchará en el Energy™ Music Box Z220. Además, si cambias los ajustes como volumen o ecualización del sonido en el dispositivo reproductor externo, estos cambios se aplicarán a la reproducción de audio en el Energy™ Music Box Z220.

FUNCIÓN MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos en formato MP3, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria SD/MMC en las ranuras correspondientes; (6) y (3) respectivamente.

Si apagas el Energy™ Music Box Z220 o extraes alguna de las memorias, se almacenará el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo. Cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción en el mismo instante donde lo dejaste.

Para pasar de canción en canción, usa los botones de avance (I2) y retroceso (II). Para avanzar a la carpeta siguiente, pulsa y mantén pulsado el botón MODE (9), durante 2 segundos.

ORDEN DE REPRODUCCIÓN

Las carpetas contenidas en las memorias se leen por orden cronológico de escritura y las canciones contenidas en las carpetas se leen por orden alfabético.

Ejemplo: si al copiar dos carpetas de música con los nombres ‘A’ y ‘B’, copiamos primero la carpeta ‘B’ y después la carteta ‘A’, la canción que suene antes será la primera canción por orden alfabético de la carpeta ‘B’.

A continuación se muestra un diagrama del orden de lectura:

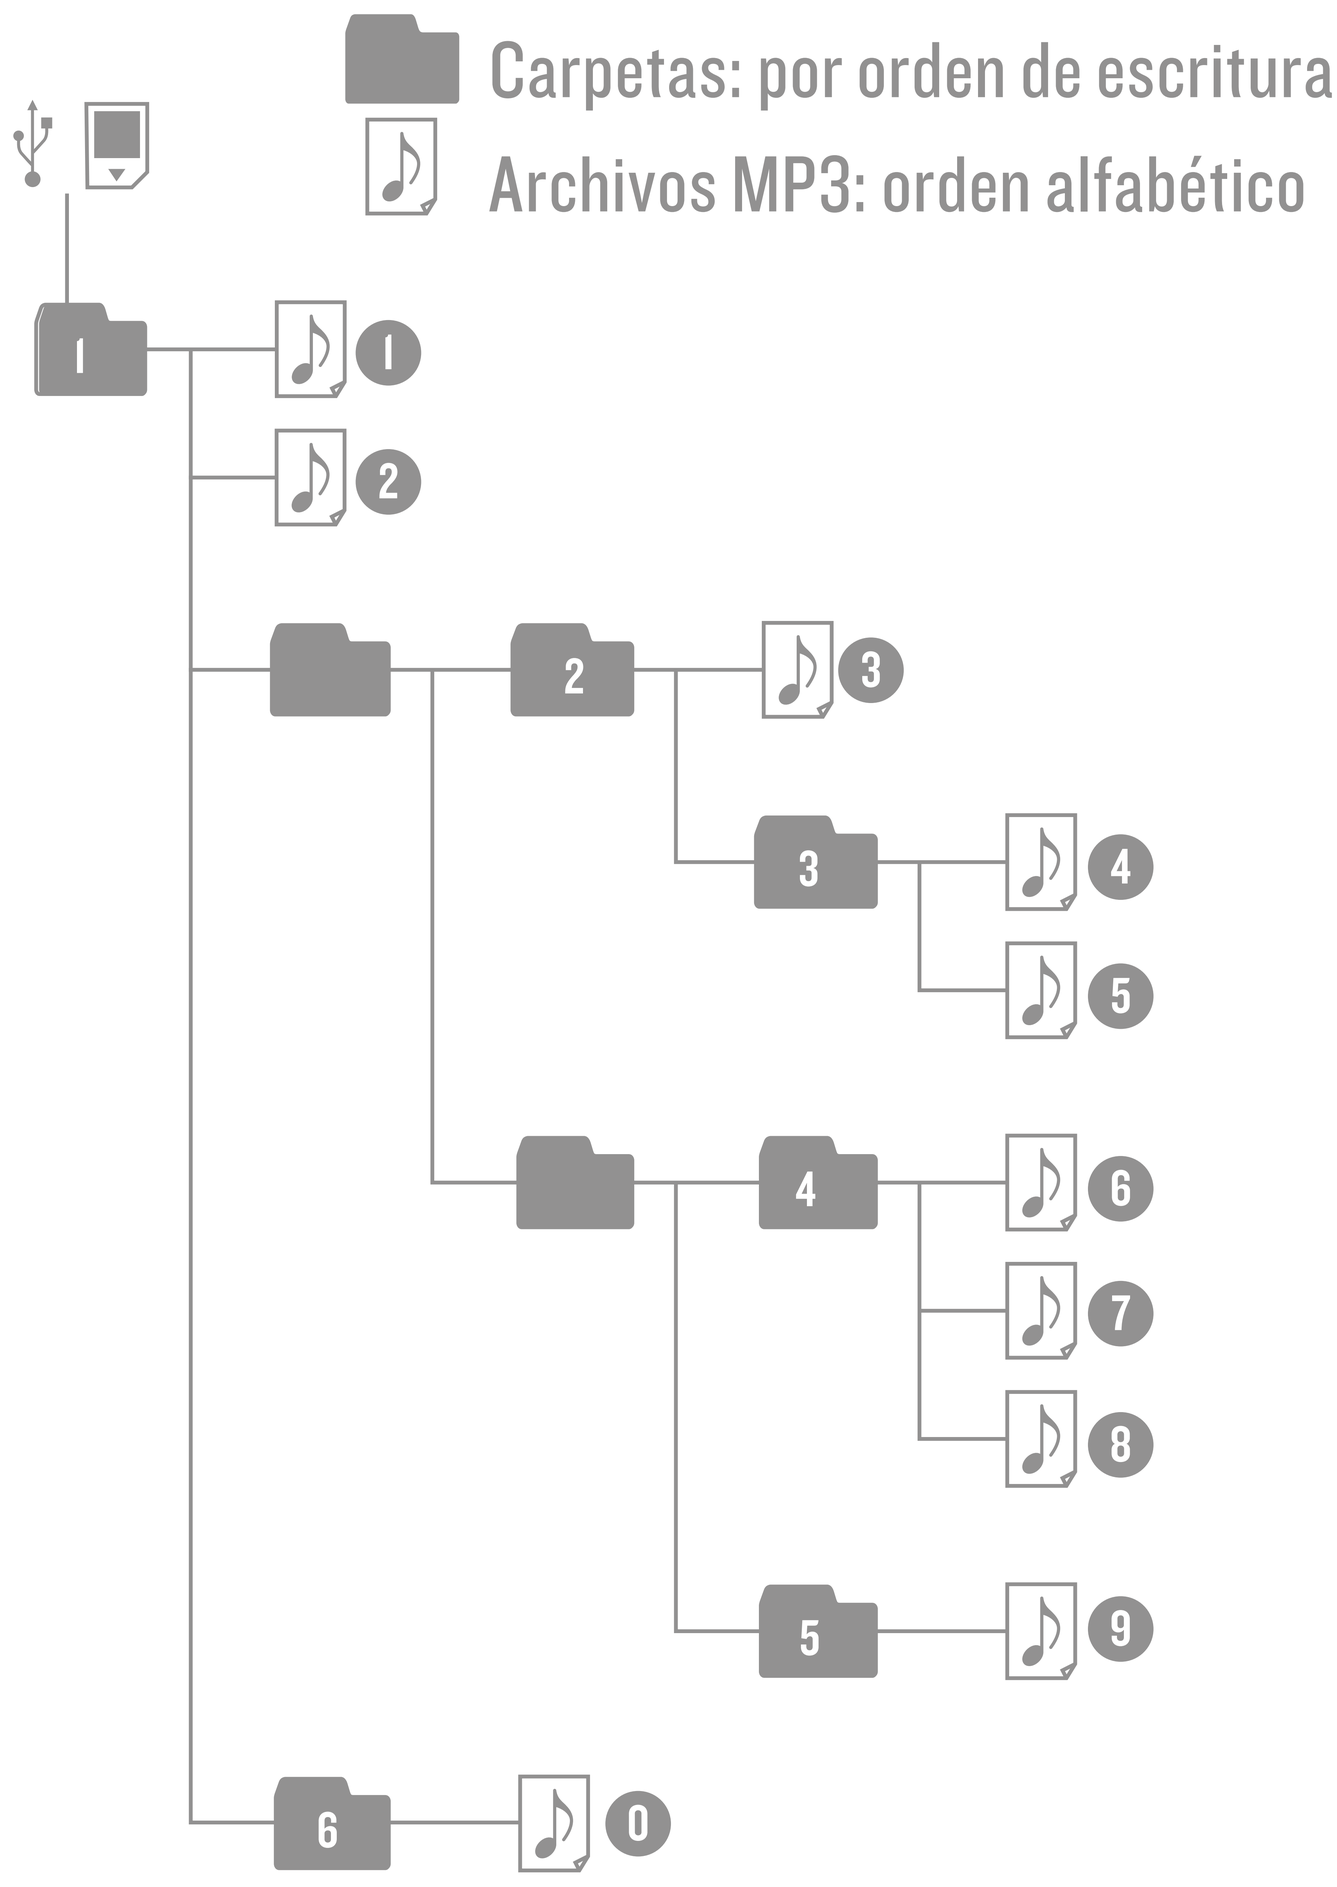

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
   Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en **http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals**

1. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del
   email: soporte@energysistem.com

2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

3. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

   Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A. 10/07/2012

Dirección: Pol. Ind. Finestrat - C/. Calpe, 1 – 03509, Finestrat, Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Energy™ Music Box Z220

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.